

# ADSL/R モデム 6381

Model: 6381-A2-600

## クイック インストレーション ガイド


---

---

### 1. 同梱物

#### モデム本体、接続部品等

ADSL/R モデム 6381 製品パッケージには以下の機器類が同梱されています。

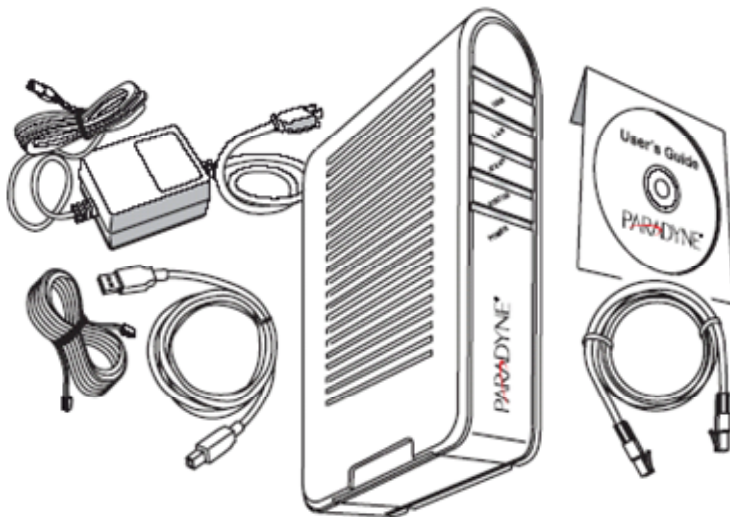

#### ReachDSL モデム

AC 電源アダプタ

LAN ケーブル(RJ45 / ストレートケーブル)

電話ケーブル(RJ11)

USB ケーブル


CD-ROM マニュアル

CD-ROM 内に USB ドライバが含まれております。

## 2. モデムの接続


### ADSL モデム

既存の電話回線を利用し、高速インターネット・サービスを実現するインターネット機器です。

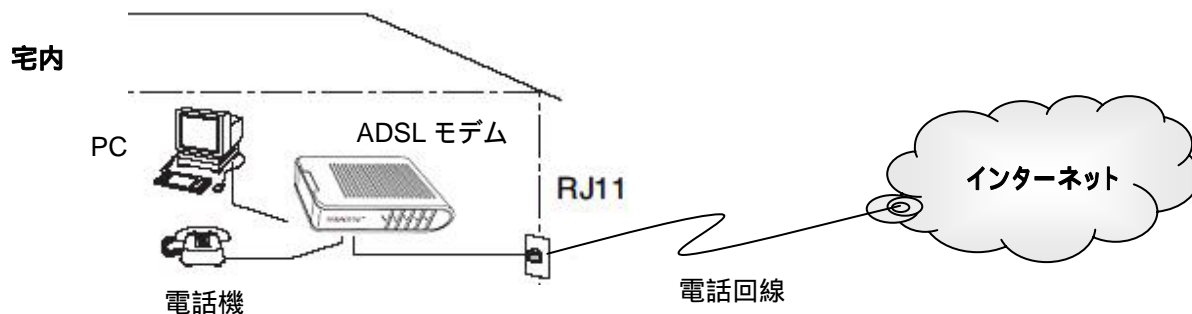

### モデムの接続

電源、または PC や電話機等はモデムの背面から接続します。

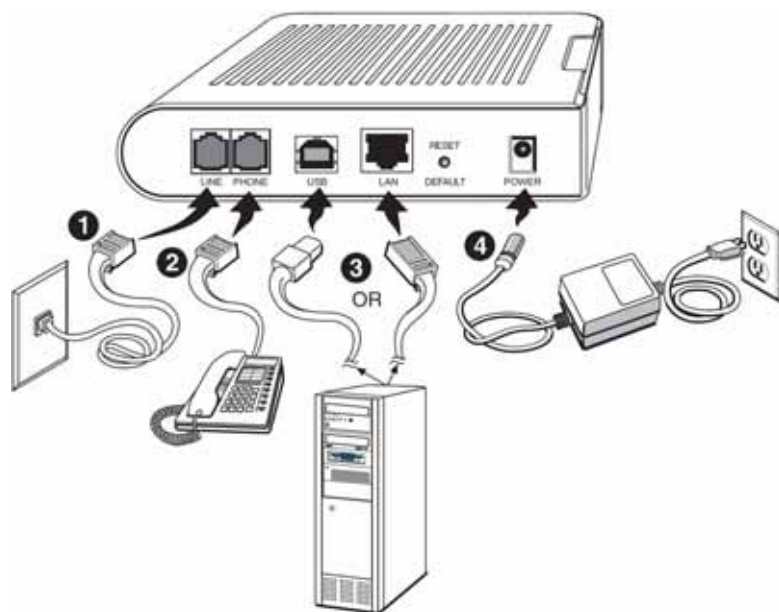

**電話回線へ接続:** テレコケーブル(RJ11)にて宅内の電話回線ジャックへモデムを接続します。

**電話の接続:** 電話機はモデムの PHONE ポートに接続することにより、今まで通り使用することができます。

**PC の接続:** イーサネットケーブル(RJ45)または USB ケーブルにて PC を接続します。

( 注意: イーサネットケーブルでの接続と USB ケーブルでの接続は同時には行えません。 )


**電源の接続:** AC アダプタを接続します。

モデムには電源スイッチはないので、アダプタをコンセントに接続するのみで電源はオンとなります。

### 3. モデムのランプ

#### モデムランプの説明

ADSL/R モデム 6381 は前面に各種モデムの状態を知らせるランプがあります。

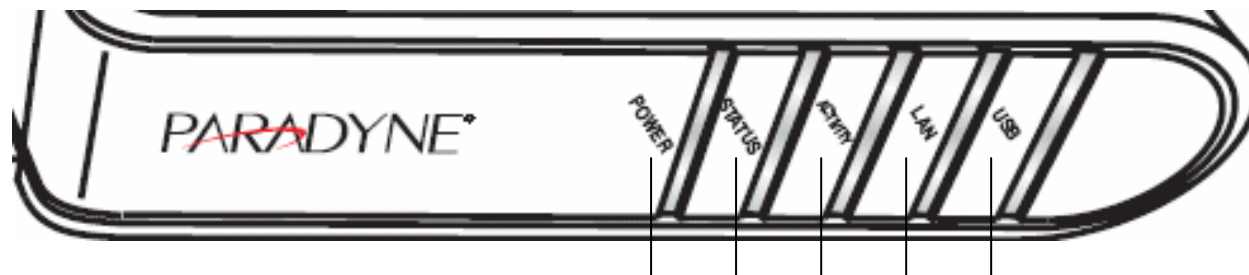

#### ランプの色と状態

	名称	状態
POWER	電源	電源ランプです。点灯時に電源ONの状態です。
STATUS	ステータス	DSL回線側のリンクランプです。 1)点灯時：リンクアップ 2)点滅時：トレーニング中 3)消灯時：リンクダウン
ACTIVITY	アクティビティ	PPPoE用接続状態を示すランプです。 1)点灯時：PPPoE接続が確立 2)消灯時：PPPoE 接続不可、または PPPoE 未設定
LAN	PC リンク	PCとEthernet接続時のリンクランプです。 1)点灯時：リンクアップ 2)点滅時：データ送受信中 3)消灯時：リンクダウン
USB	USB リンク	PCとUSB接続リンクランプです。 1)点灯時：リンクアップ 2)点滅時：データ送受信中 3)消灯時：リンクダウン

( )リンクアップ：モデムが電話回線を通じてインターネットに接続できた状態です。